




-  Operating Instructions for Phoenix KS0001C Series
-  Mode d'emploi pour Phoenix série KS0001C
-  Betriebsanleitung für Phoenix KS0001C Serie
-  Istruzioni per l'uso di KS0001C Serie Phoenix
-  Manual de instrucciones para KS0001C Phoenix Serie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Numéros à combinaison

PRÉPARATION

- Sortez votre nouvelle boîte à clés de son emballage.

POUR OUVRIR LA BOÎTE À CLÉS

- Lors de la livraison, les chiffres de la boîte à clés sont réglés sur 0000. Tenez la boîte à clés dans la main, votre pouce posé sur la partie supérieure grise. Ouvrez-la de l'autre main.

SAISISSEZ VOTRE CODE PERSONNEL

- La porte étant ouverte, vous trouverez un petit levier sur la droite ; poussez-le vers la gauche, puis vers le bas.
- Refermez la porte et saisissez votre nouveau code à 4 chiffres.
- Ouvrez de nouveau la porte et replacez le levier dans sa position d'origine, en le poussant vers le haut, puis vers la droite.

REFERMEZ ET VERROUILLEZ VOTRE BOÎTE À CLÉS.


- Refermez la porte et à l'aide de votre pouce, brouillez les chiffres. Votre boîte à clés est à présent verrouillée.

CE VERRU NE DISPOSE PAS DE CODE DE DÉBLOCAGE. C'EST POURQUOI IL EST IMPÉRATIF QUE VOUS NE PERDIEZ PAS VOTRE CODE.

FIXATIONS

- Vous trouverez dans la boîte à clés des prises et des vis murales.

INSTRUCCIONES DEL USUARIO



Combinación de números

PREPARACIÓN

- Desembale su nueva caja de llaves.

APERTURA DE LA CAJA

- La caja se entrega con el código de apertura 0000. Sujete la caja en su mano, con el pulgar en la parte superior de color gris, y ábrala con la otra mano.

INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO PERSONAL

- Con la puerta abierta, verá una pequeña palanca en el lado derecho. Empújela hacia la izquierda y luego hacia abajo.
- Cierre la puerta e introduzca su nuevo código de 4 dígitos.
- Abra la puerta de nuevo y ponga la palanca en su posición original empujándola hacia arriba y hacia la derecha.

APERTURA DE LA CAJA

- Cierre la puerta y marque los números. La caja ya está cerrada.

STA CERRADURA NO TIENE CÓDIGO DE SEGURIDAD. POR TANTO ES FUNDAMENTAL QUE NO PIERDA SU CÓDIGO.

ACCESORIOS

- Dentro de la caja encontrará los tacos y tornillos para su fijación a la pared.

ISTRUZIONI PER L'USO



PREPARAZIONE

- Togliere la custodia dall'imballo.

APRIRE LA CUSTODIA

- La custodia-cassaforte verrà consegnata con codice impostato a 0000. Reggere la custodia in una mano, con il pollice posizionato sulla sezione grigia. Aprire la custodia con l'altra mano.

IMPOSTARE CODICE PERSONALE

- A custodia aperta, si vedrà una levetta sulla destra. Spingere la levetta verso sinistra e poi in basso.
- Chiudere lo sportello e digitare il nuovo codice a 4 cifre.
- Aprire ancora lo sportello e riportare la levetta nella posizione originale spingendola verso l'alto e poi verso destra.

CHIUDERE E BLOCCARE LA CUSTODIA PER CHIAVI


- Chiudere lo sportello e con il pollice mischiare i numeri. La custodia è ora bloccata.

QUESTA CHIUSURA NON È PROVISTA DI CODICE UNIVERSALE. È QUINDI INDISPENSABILE CHE NON SI PERDA IL CODICE PERSONALE.

ACCESSORI

- All'interno della custodia vi sono viti e tasselli.

USER INSTRUCTIONS

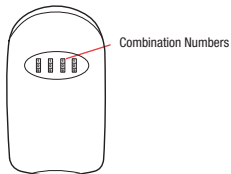

PREPARATION

- Unpack your new key safe.

OPEN THE SAFE

- The safe will arrive with the numbers set at 0000. Hold the safe in your hand with your thumb on the grey top section, now with your other hand pull it open.

ENTER YOUR PERSONAL CODE

- With the door open you will see a small lever on the right hand side; push this to the left and then down.
- Close the door and enter your new 4 digit code.
- Open the door again and return the lever to its original position by pushing it up and then to the right.

CLOSE AND LOCK YOUR KEY SAFE


- Close the door and with your thumb scramble the numbers. Your safe is now locked.

THIS LOCK DOES NOT HAVE AN OVERRIDE CODE. IT IS THEREFORE IMPERATIVE THAT YOU DO NOT LOSE YOUR CODE.

FITTINGS

- Inside the safe you will find wall plugs and screws.

BEDIENUNGSANLEITUNG

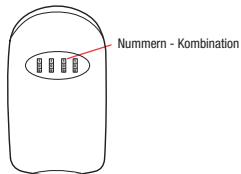

VORBEREITUNGEN

- Packen sie ihren neuen schlüsseltresor aus.

DEN TRESOR ÖFFNEN

- Der tresor ist voreingestellt auf 0000. Halten sie den tresor in der hand mit ihrem daumen auf dem oberen, grauen bereich. Öffnen sie den tresor nun mit ihrer anderen hand indem sie den schwarzen deckel zu sich hinziehen.

GEBEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN CODE EIN

- Bei geöffnetem deckel sehen sie einen kleinen hebel auf der rechten seite. Drücken sie diesen nach links und dann nach unten.
- Schliessen sie den deckel und geben sie ihren neuen, 4-stelligen code ein.
- Öffnen sie den deckel erneut und bewegen sie den hebel wieder in seinen ausgangsposition (nach oben und dann nach rechts).

SCHLIESSEN UND VERRIEGELN SIE IHREN SCHLÜSSELTRESOR

- Schliessen sie den deckel und verstellen sie mit ihrem daumen die zahlenkombination. Ihr tresor ist nun verschlossen.

ACHTUNG: DIESES SCHLOSS HAT KEINEN NOTSCHLÜSSEL. AUS DIESEM GRÜNDE DÜRFEN SIE IHREN CODE NICHT VERLIEREN!!!

BEFESTIGUNG

- Im inneren des tresors befinden sich dübel und schrauben.